

SENA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

60S

MOTOCYKŁOWY SYSTEM KOMUNIKACJI MESH



Wersja oprogramowania sprzętowego 1.0.x oznacza, że niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego z serii 1.0.

OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle
ul. Relaksowa 20, 43-300 Bielsko-Biała
shop.olekmotocykle.com

SKRÓCONA INSTRUKCJA

p : Przycisk telefonu

j : pokrętło

m : Przycisk interkomu siatkowego

F : Przycisk latarki

Typ	Działanie	Przycisk	Czas trwania
Podstawowe operacje	Włączanie	p & j	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Wyłączanie	p & j	Naciśnij jeden raz
	Zwiększanie/zmniejszanie głośności	j	Przekręć
Latarka	Włączanie/wyłączanie latarki	F	Naciśnij jeden raz
Telefon	Parowanie telefonu	p	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
	Odbieranie połączeń telefonicznych	p lub j	Naciśnij jeden raz
	Zakończ połączenie telefoniczne	p	Naciśnij jeden raz
		j	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Odrzuć połączenie telefoniczne	j	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
	Szybkie wybieranie	p	Naciśnij dwa razy
	Odtwarzanie/pauza muzyki	j	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Ścieżka do przodu/do tyłu	j	Przekręć, naciskając przycisk
Siri lub Asystent Google	Aktywuj Siri lub Asystenta Google	p	Naciśnij jeden raz
Mesh Intercom	Włączanie/wyłączanie Mesh Intercom	m	Naciśnij jeden raz
	Wyciszenie/wyłączenie mikrofonu	m	Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę
	Wybór kanału	m	Naciśnij dwa razy
	Grupowanie siatek	m	Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund
	Żądanie Mesh Reach-Out	m	Naciśnij trzy razy
	Resetowanie mesh	m	Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund
Menu konfiguracji		j	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund

Przywracanie ustawień fabrycznych Aby potwierdzić Aby anulować	P J P	Naciśnij i przytrzymaj przez 10s Naciśnij jeden raz Naciśnij jeden raz
Reset	P & J	Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund

OLEK MOTOCYKLE

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Aplikacja Sena Motorcycles

Pobierz aplikację Sena Motorcycles ze sklepu Google Play lub App Store.



Aplikacja WAVE Intercom

Pobierz aplikację WAVE Intercom ze sklepu Google Play lub App Store.



Szczegółowe informacje na temat Wave Intercom można znaleźć w Podręczniku użytkownika Wave Intercom.

Instrukcję obsługi Wave Intercom można znaleźć w aplikacji WAVE Intercom lub pobrać ze strony sena.com.

KLIKNIJ DOWOLNA SEKCJA DO ROZPOCZĘCIA



NA TEMAT 60S



INSTALACJA



PODSTAWOWE
DZIAŁANIE



LATARKA



RIDEGLow LED



PAROWANIE Z
URZĄDZENIAMI
BLUETOOTH



UŻYWANIE ZE
SMARTFONEM



MESH INTERCOM™



INTERKOM
BLUETOOTH



UNIERSALNY
INTERKOM



BRAMKA
INTERKOMU



WIELOZADANIOWOŚĆ
AUDIO



RADIO FM



POLECENIE GŁOSOWE



AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA
SPRZĘTOWEGO




ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW



01 NA TEMAT 60S

Kluczowe cechy

- Mesh Intercom 3.0 - zapewnia lepszą jakość dźwięku, solidniejsze połączenie i dłuższy czas rozmów
- Podwójna wersja Mesh - Mesh 2.0 dla wstecznej kompatybilności
- Kompatybilność z interkomem Wave
- Dwurdzeniowy procesor z architekturą równoległą - maksymalizuje wydajność jednoczesnego połączenia z wieloma urządzeniami i zwiększa możliwości wielozadaniowości audio.
- Redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji
- Ulepszone polecenia głosowe
- Dźwięk premium drugiej generacji firmy Harman Kardon
- Dwa zestawy zacisków na kask zawierają dwa zestawy głośników i trzy zestawy mikrofonów
- Wymienne płyty czołowe
- Dynamiczna dioda LED i zintegrowana latarka
- Mocowanie magnetyczne
- Stopień wodoodporności IPx7
- Bluetooth w wersji 5.3
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Over-The-Air (OTA)

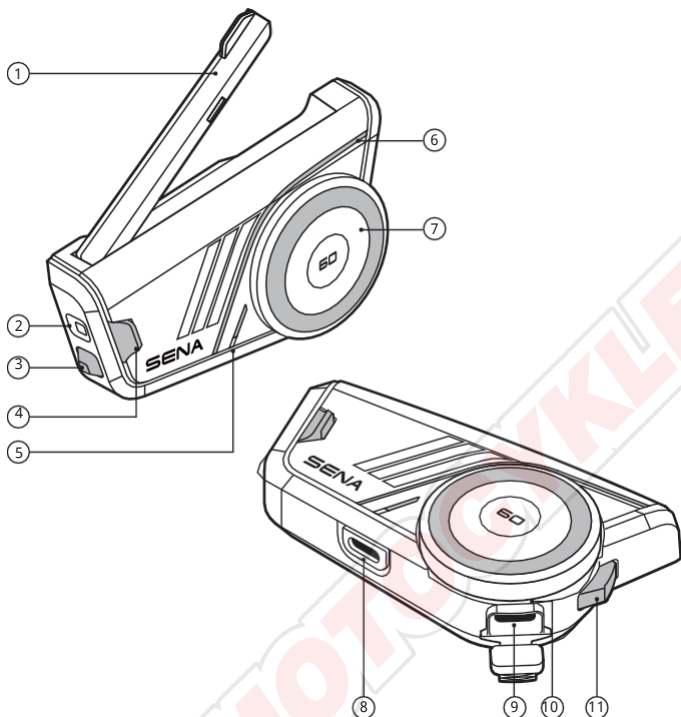

Antena Mesh Intercom

Latarka

Przycisk latarki

④ Przycisk Mesh Intercom

⑤ Dioda LED stanu

⑥ Dynamiczna dioda LED

© Pokrętko



⑧ Podłączenie głośników i mikrofonu

④ Port ładowania USB-C

⑩ Dioda LED ładowania

⑪ Przycisk telefonu




Zawartość opakowania

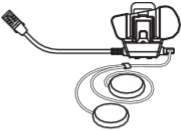 60S	 × 3 Wymienne płyty czołowe	 Zacisk do kasku #1	 Zacisk do kasku #2
 Przylejana płyta do montażu powierzchniowego	 Dwustronne taśmy samoprzylepne	 × 2 Podkładki pod głośniki	 × 4 Podkładki na rzepy pod głośniki
 Mikrofon przewodowy na pałąku	 Mikrofon przewodowy	 × 4 Gąbki do mikrofonu	 Podkładka na mikrofon
 Podkładka na rzep do mikrofonu przewodowego	 Przewodowy uchwyt mikrofonowy	 Podkładka na rzep do wysięgnika przewodowego uchwyt mikrofonu	 Magnetyczna osłona zacisku kasku
 Adapter audio 3,5 mm	 Kabel ładujący USB-C		


02 INSTALACJA

Jednostka główna i zaciski

Zacisk do kasku

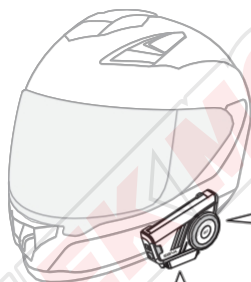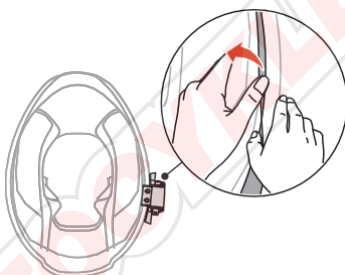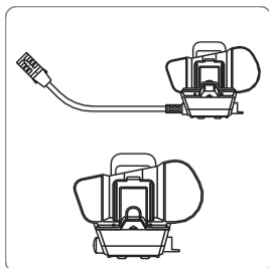


Usuwanie

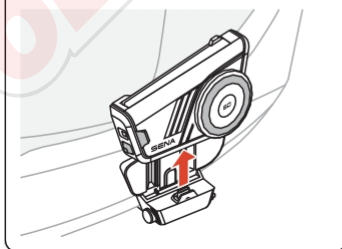


Wystarczy mocno popchnąć jednostkę główną do góry.

Instalacja

1.

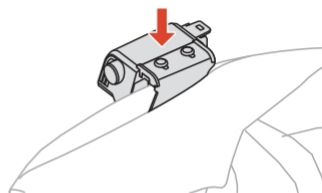


2.

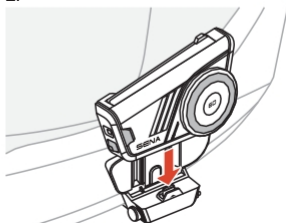


Jednostkę główną można łatwo przymocować za pomocą magnesów.



Przyklejana płytki montażowa



1. Usuń klips

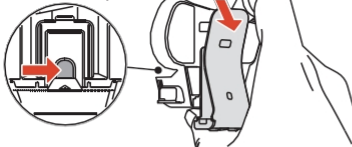

2. Zamontuj płytkę

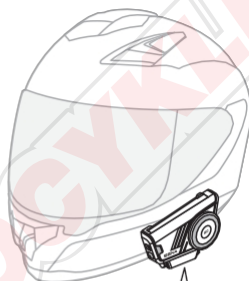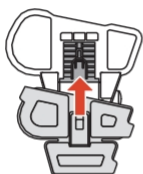


1.




2.




3.

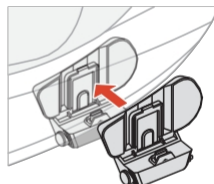

4.

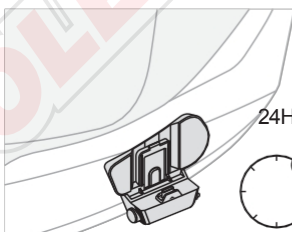





5.

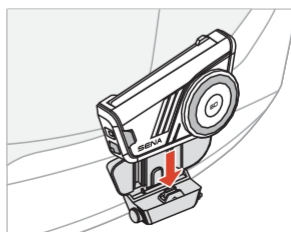



24H





Głośniki

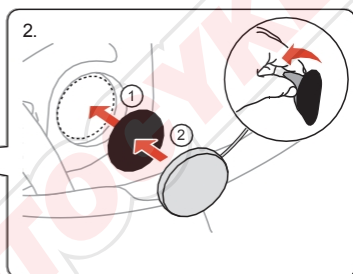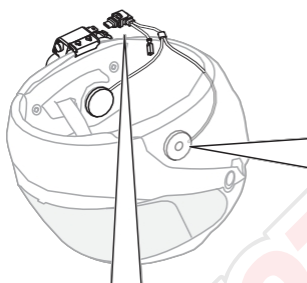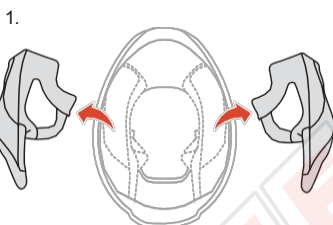
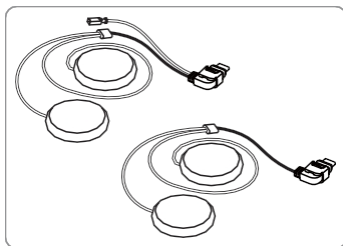


Instalacja

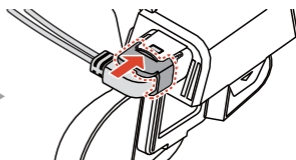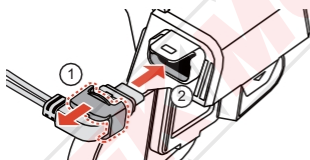


Usuwanie

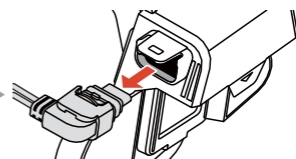
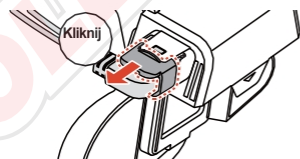


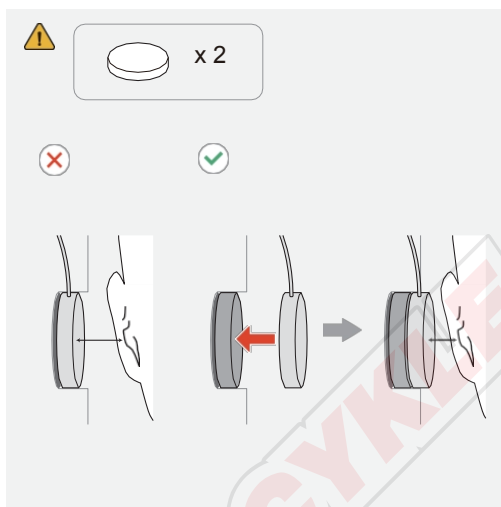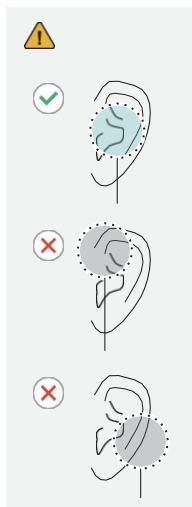

Adapter audio 3,5 mm

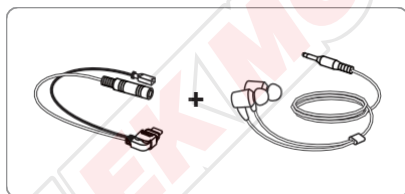


Słuchawki douszne ze
złączem audio 3,5 mm
(Brak w zestawie)

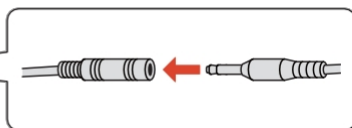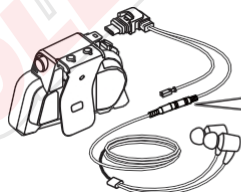




- Kompatybilne wkładki douszne z aktywną redukcją szumów (ANC) są dostępne do nabycia osobno. Więcej informacji można znaleźć na stronie sena.com.

Mikrofon


Mikrofon przewodowy na pałąku

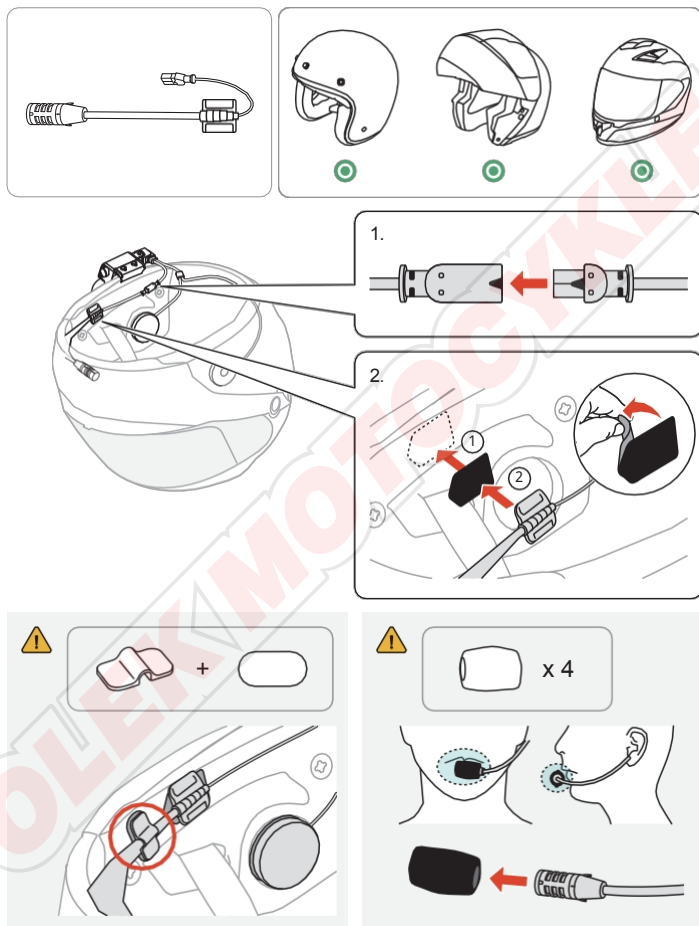



Mikrofon przewodowy

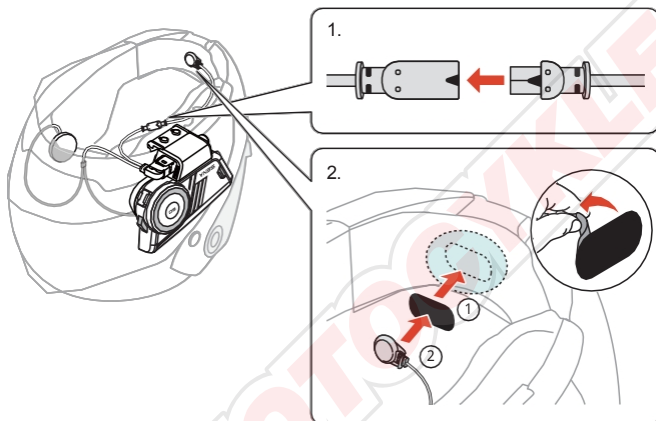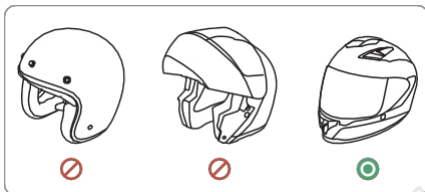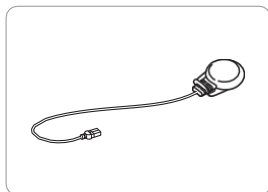


Wymienne płyty czołowe

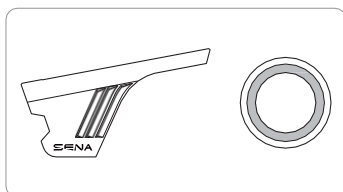


Usuwanie

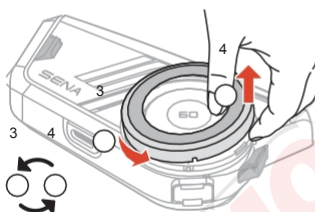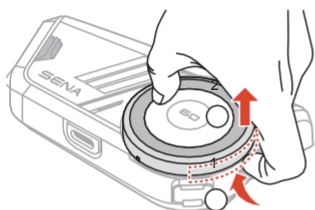




Instalacja

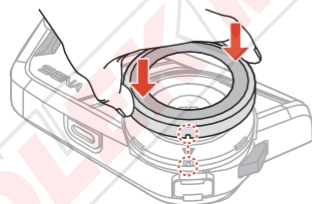


Usuwanie

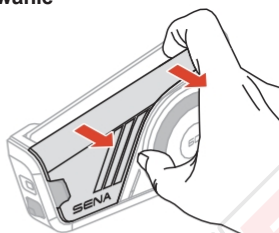


Instalacja

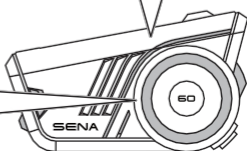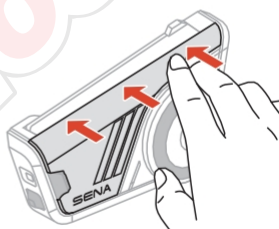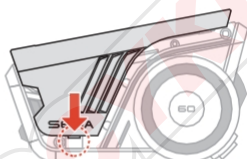

03 PODSTAWOWE DZIAŁANIE

	Naciśnij Naciśnij przycisk określoną ilość razy
	Naciśnij i przytrzymaj Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez określony czas
	Pokręć Obróć pokrętko jog
	Obracanie podczas naciskania Obróć, naciskając pokrętko jog
	Komunikat głosowy
	Polecenie głosowe
	LED


Ładowanie

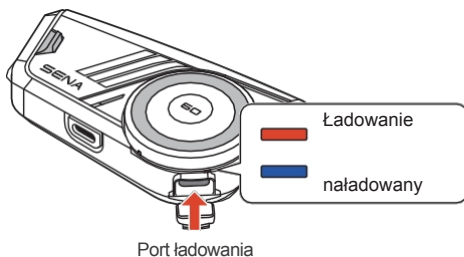


Pełne naładowanie zajmuje 1,5 godziny.

- Model 60S charakteryzuje się szybkim ładowaniem, zapewniając 4,0 godziny pracy w trybie Mesh Intercom i 6,0 godzin pracy w trybie Bluetooth Intercom po zaledwie 20-minutowym ładowaniu.
- Można użyć dowolnej ładowarki USB innej firmy, o ile jest ona zatwierdzona przez FCC, CE, IC lub inne lokalnie uznane agencje regulacyjne.
- Korzystanie z niezatwierdzonej ładowarki może spowodować pożar, wybuch, wyciek i inne zagrożenia, potencjalnie skracając żywotność lub wydajność akumulatora.


Włączanie zasilania

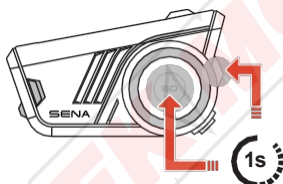

Wyłączenie zasilania

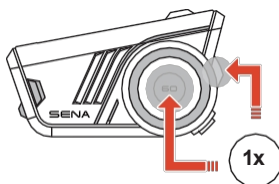


Regulacja dźwięku

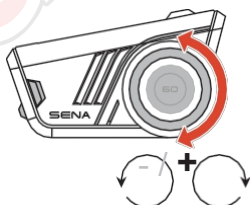

Konfiguracja


Wprowadź konfigurację

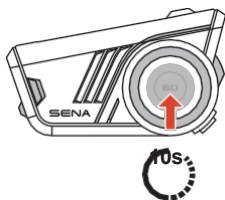


1 "Configuration menu"

(pol. Menu konfiguracji)

Nawiguj

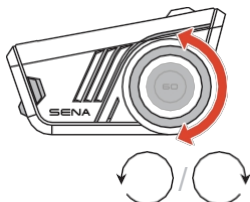

Potwierdź

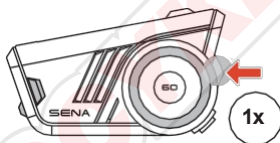


04 LATARKA



W niektórych regionach lokalne przepisy i regulacje ograniczają stosowanie diod LED w kaskach. W związku z tym należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i regulacjami obowiązującymi w miejscu użytkowania kasku i przestrzegać ich.

Włączanie/wyłączanie latarki

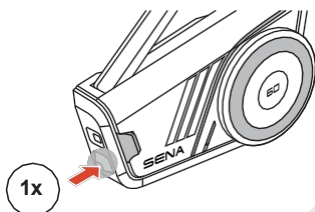

1 Włączanie: "Lights On"


1 Wyłączanie:
"Lights off"

- Latarka wyłączy się automatycznie po około 5 minutach od włączenia.

05 RIDEGLOW LED

Funkcja RideGlow w 60S zwiększa wrażenia z jazdy dzięki dynamicznym diodom LED, które wyraźnie wskazują aktualny stan urządzenia i dane wejściowe użytkownika.

Możesz łatwo dostosować jasność i zachowanie diod LED RideGlow za pomocą aplikacji Sena Motorcycles, co pozwala dostosować wrażenia do własnych preferencji.

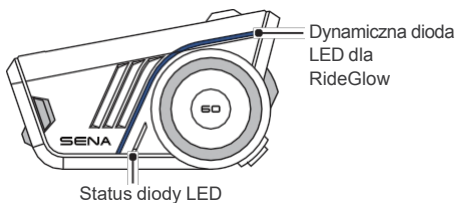


06 PAROWANIE Z URZĄDZENIAMI BLUETOOTH

Podczas pierwszego użycia 60S z innymi urządzeniami Bluetooth należy je sparować. 60S może parować się z wieloma urządzeniami, w tym z dwoma telefonami komórkowymi i jednym GPS. Obsługuje jednak tylko jedno dodatkowe urządzenie, oprócz telefonu komórkowego, do jednoczesnego połączenia.

Parowanie telefonów

1.

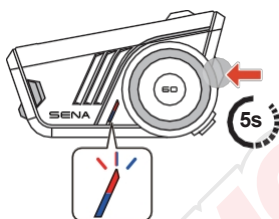

2.




1 "Phone pairing"

(pol. parowanie telefonu)

- Po włączeniu 60S po raz pierwszy lub ponownym uruchomieniu po przywróceniu ustawień fabrycznych, 60S automatycznie przejdzie w tryb parowania telefonu.
- Aby anulować parowanie telefonu, naciśnij dowolny przycisk.

Parowanie drugiego telefonu komórkowego


1.

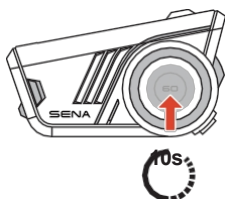

1 "Configuration menu"

(pol. Menu konfiguracji)

2.

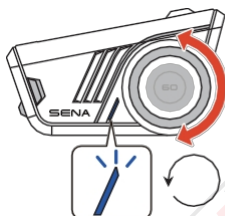

1 "Second mobile phone pairing"


(pol. parowanie drugiego telefonu)

3.




Parowanie GPS

1.

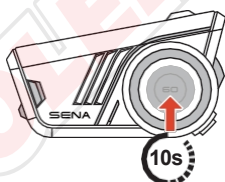


1 "Configuration menu"

2.

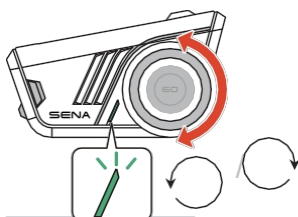

1 "GPS pairing"


3.

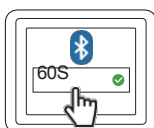


07 UŻYWANIE ZE SMARTFONEM

Wykonywanie i odbieranie połączeń


■ Odbieranie połączeń

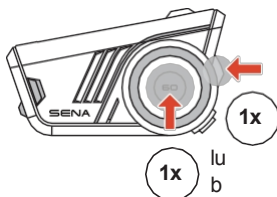

■ Kończenie połączeń

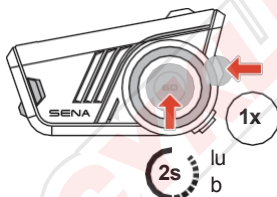

■ Odrzuć połączenie

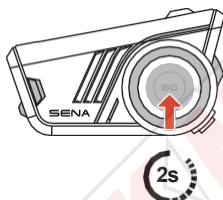


Siri lub Asystent Google

Powiedz "Hey Siri", "Hey Google" lub dotknij przycisku telefonu, aby aktywować Siri lub Asystenta Google.

≥ "Hey Google" lub "Hey Siri"

lub

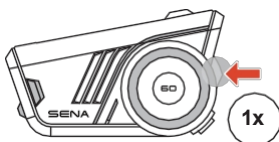


Szybkie wybieranie

Przypisywanie ustawień szybkiego wybierania


Wstępne ustawienia szybkiego wybierania można przypisać za pomocą aplikacji Sena Motorcycles.

Korzystanie z zaprogramowanych ustawień szybkiego wybierania

1. Wejdź do menu szybkiego wybierania.

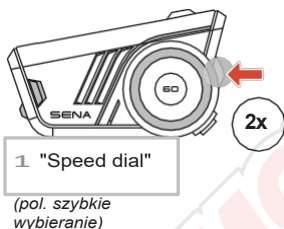


2. Nawigacja do przodu lub do tyłu po zaprogramowanych ustawieniach szybkiego wybierania

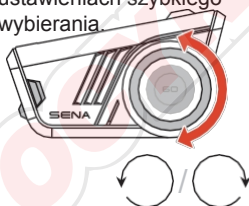

- © 1. Ponowne wybieranie ostatniego numeru
2. Szybkie wybieranie (1→2→3)
3. Anuluj


3. Dotknij przycisku telefonu lub pokręćła jog, aby potwierdzić.

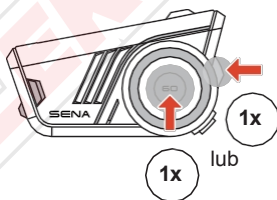


1 "Speed dial(#)"

Muzyka

■ Odtwarzanie/pauza muzyki

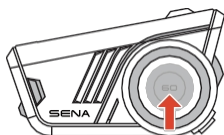

■ Ścieżka do przodu/do tyłu

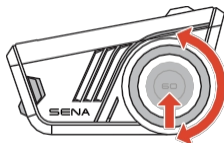


08


60S oferuje dwa tryby Mesh Intercom:

- Open Mesh™ dla otwartych rozmów grupowych.
- Group Mesh™ do prowadzenia prywatnych rozmów grupowych.

Open Mesh

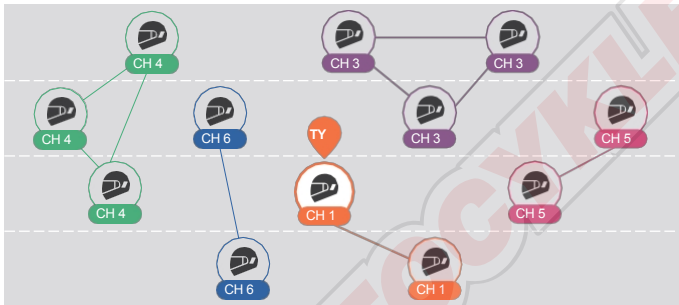

Group Mesh

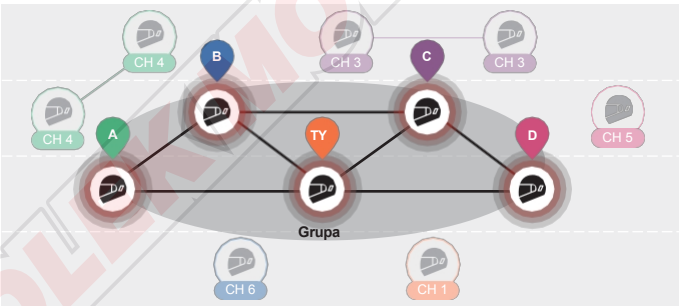

Przełącznik w wersji Mesh

Przejsie na Mesh 2.0 dla wstecznej kompatybilności

Mesh 3.0 to najnowsza technologia Mesh Intercom, ale aby komunikować się ze starszymi produktami korzystającymi z Mesh 2.0, należy przełączyć się na Mesh 2.0 za pomocą aplikacji Sena Motorcycles.


Aby zapewnić przełączenie wersji Mesh, należy ponownie uruchomić 60S.

Open Mesh


Możesz swobodnie komunikować się z praktycznie nieograniczoną liczbą użytkowników na każdym z 6 dostępnych kanałów. Domyślny kanał Mesh Intercom to 1.

Antena Mesh interkom


Przed rozpoczęciem korzystania z Mesh Intercom należy rozłożyć antenę.

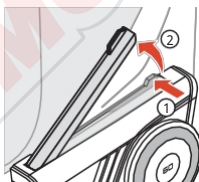

Włączanie/wyłączanie Mesh Intercom

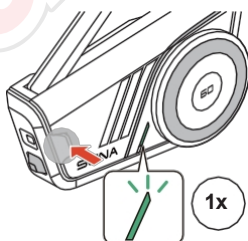


1 **Wł.:** "Mesh Intercom on, Open Mesh, channel 1"

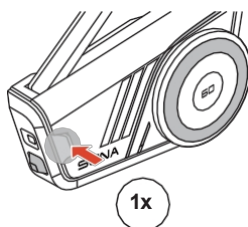

1 **Wyt.:** " Mesh Intercom off"

Włącz/Wyłącz mikrofon

Naciśnij przycisk Mesh Intercom przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu podczas komunikacji Mesh Intercom.

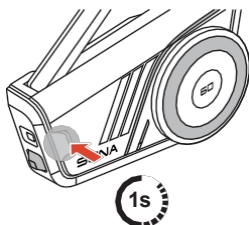


1. Wyłącz (wycisz) mikrofon "Mic off"



2. Włącz mikrofon: "Mic on"

Wybór kanału


1. Wejść do ustawień kanału.

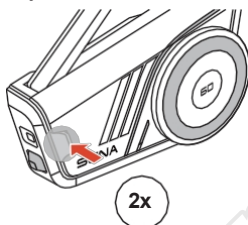

1 "Channel settling, 1"


(pol. Ustawienie kanału, 1)

2. Nawiguj między kanałami.

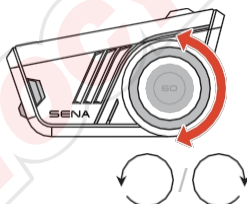

1 "##"

3. Potwierdź i zapisz kanał.

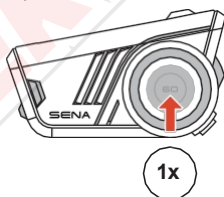

1 "Channel is set, channel #"


(pol. kanał jest ustawiony, kanał #)

- Kanał zostanie automatycznie zapisany, jeśli przez 10 sekund na danym kanale nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Kanał zostanie zapisany nawet po wyłączeniu urządzenia 60S.


Group Mesh

Korzystając z siatki grupowej, można utworzyć prywatną grupę konwersacyjną dla maksymalnie 24 uczestników.

Utwórz grupę Mesh

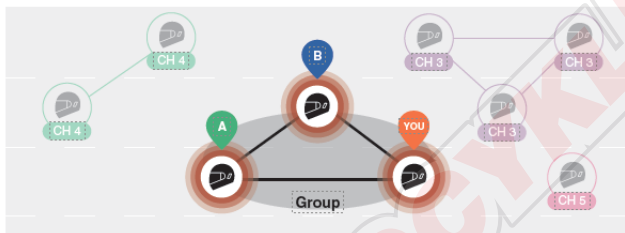

1. Użytkownicy (Ty, A i B) wchodzią do grupy mesh, naciskając przycisk Mesh Intercom przez 5 sekund, pozostając w otwartej sieci mesh. Nie muszą znajdować się na tym samym otwartym kanale mesh, aby utworzyć razem grupę mesh.

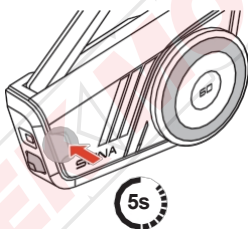


1 "Mesh grouping"

(pol. Grupowanie siatki)

2. Po zakończeniu grupowania Mesh automatycznie przełącza się z otwartej siatki na siatkę grupową.

1 "Group Mesh"


- Jeśli chcesz anulować grupowanie mesh, stuknij przycisk Mesh Intercom.

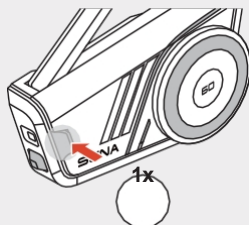

- Jeśli grupowanie mesh nie zostanie pomyślnie zakończone w ciągu Po 30 sekundach użytkownicy usłyszą komunikat głosowy "Grupowanie nie powiodło się".


Dołącz do istniejącej siatki grupy

Będąc w siatce grupy, możesz zaprosić innych użytkowników w otwartej siatce do dołączenia do grupy.

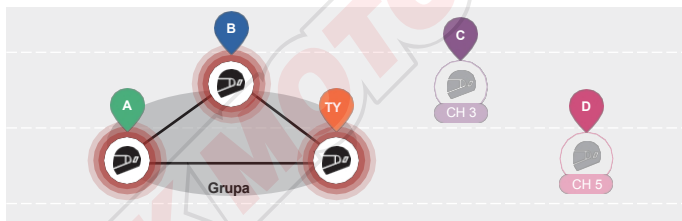

Jesteś już w grupie mesh z A i B, a pozostali użytkownicy, C i D, są w otwartej sieci mesh.

1. Ty i inni użytkownicy, C i D, wchodzicie do grupy mesh, naciskając przycisk Mesh Intercom przez 5 sekund.

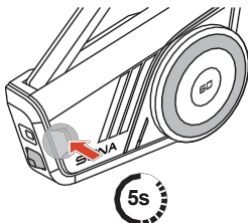

1 "Grupowanie siatki"

- Po zakończeniu grupowania mesh pozostali użytkownicy, C i D, automatycznie dołączają do mesh grupy, pozostawiając otwarte mesh.


1 "Group Mesh"

Nowi uczestnicy (C i D)

- Jeśli grupowanie siatki nie zostanie pomyślnie zakończone w ciągu 30 sekund, bieżący użytkownik (Ty) usłyszy podwójny sygnał dźwiękowy o niskim tonie, a nowi użytkownicy (C i D) usłyszą komunikat głosowy "Grouping failed" (pol. *grupowanie nie powiodło się*)

Przełączanie Open/Group Mesh

Można przełączać się między siatką otwartą a siatką grupową bez resetowania siatki.

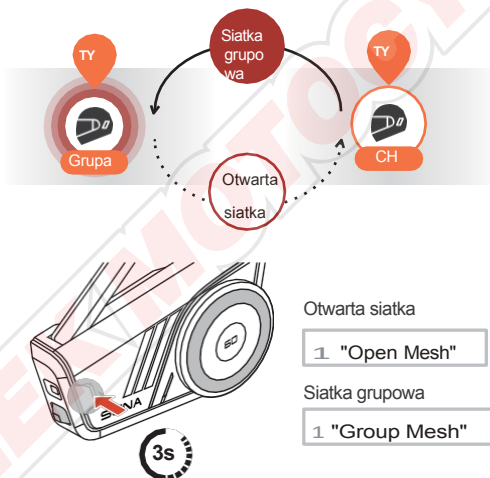


- Jeśli nigdy nie uczestniczyłeś w siatce grupowej, nie możesz przełączać się między siatką otwartą a siatką grupową. Usłyszysz komunikat głosowy "No group available" (pol. *Brak dostępnej grupy*)

Żądanie dotarcia do siatki

Użytkownik (dzwoniący) może wysłać żądanie Mesh Reach-Out, aby włączyć Mesh Intercom do pobliskich* znajomych, którzy mają go wyłączonego.

1. Jeśli chcesz wysłać lub odebrać żądanie Mesh Reach-Out, musisz włączyć je w aplikacji Sena Motorcycles.
2. Możesz wysłać żądanie Mesh Reach-Out za pomocą przycisku Mesh Intercom lub aplikacji Sena Motorcycles.

Dzwoniący

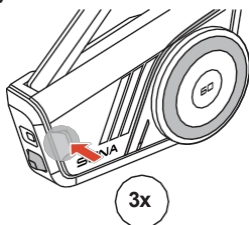

1 **Osoba dzwoniąca:**
"Mesh reach-out request"
(pol. Żądanie zasięgu siatki)


1 **Znajomi w pobliżu:**
"Mesh intercom requested"
(pol. Wymagany interkom siatkowy)

3. Znajomi, którzy otrzymają żądanie Mesh Reach-Out, muszą ręcznie włączyć swój Mesh Intercom.

* Do 330 stóp w otwartym terenie

Resetowanie siatki

Jeśli urządzenie 60S zresetuje Mesh w trybie otwartej siatki lub grupowej siatki, automatycznie powróci do trybu otwartej siatki, kanał 1.

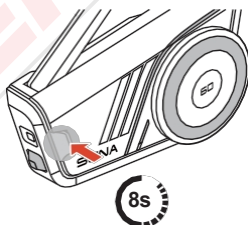

1 "Reset Mesh"

09 INTERKOM BLUETOOTH

Parowanie interkomu Bluetooth

Aby prowadzić rozmowę przez interkom Bluetooth, należy sparować się z innymi użytkownikami zestawu słuchawkowego Sena. Zestaw słuchawkowy innego użytkownika zostanie dodany do listy parowania interkomu zestawu 60S i odwrotnie.


Do listy parowania interkomu Bluetooth można dodać maksymalnie 3 zestawy słuchawkowe, niezależnie od modelu zestawu słuchawkowego.

Korzystanie z inteligentnego parowania interkomowego (SIP)




SIP umożliwia szybkie sparowanie ze znajomymi w celu komunikacji interkomowej poprzez zeskanowanie kodu QR w aplikacji Sena Motorcycles.

1. Sparuj telefon komórkowy z urządzeniem 60S.
2. Otwórz aplikację Sena Motorcycles i dotknij  dla obu użytkowników.

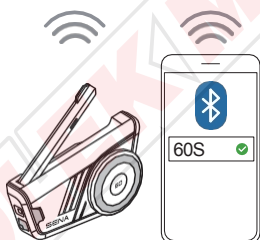

3. Zeskanuj kod QR na ekranie aplikacji drugiego użytkownika.

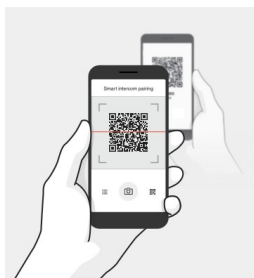


4. Stuknij Zapisz i przejdź do zakładki Lista parowania na ekranie aplikacji, aby sprawdzić, czy drugi zestaw słuchawkowy jest prawidłowo wyświetlany na liście.
5. Wróć do zakładki Scan QR Code i powtórz proces, aby sparować z innym zestawem słuchawkowym Sena.

- Inteligentne parowanie interkomowe (SIP) jest kompatybilne z modelami produktów wyposażonymi w Bluetooth w wersji 3.0 lub nowszej. Więcej informacji można znaleźć na [stronie sena.com](http://stronie.sena.com).

Korzystanie z przycisków

Parowanie interkomu Bluetooth przez SIP jest wysoce zalecane, ale można również sparować z innymi zestawami słuchawkowymi za pomocą przycisku na 60S.

1. Ty i drugi użytkownik wchodzić w tryb parowania interkomu, naciskając pokrętkę jog przez 5 sekund.

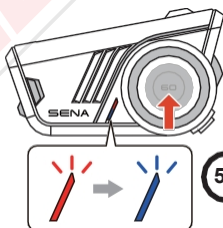


1 "Intercom pairing"
(pol. parowanie interkomu)

2. Poczekać chwilę, aż oba zestawy słuchawkowe zostaną automatycznie sparowane. Może to zająć trochę czasu w zależności od otaczających sygnałów bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi.

3. Aby anulować parowanie interkomu, naciśnij pokrętkę jog na 60S.
4. Rozmowa interkomowa Bluetooth jest nawiązywana automatycznie po pomyślnym sparowaniu obu zestawów słuchawkowych.
5. Aby sparować z innym zestawem słuchawkowym, powtórz powyższy proces.


Lista parowania interkomu Bluetooth

- Sparowane zestawy słuchawkowe są dodawane do listy parowania Bluetooth Twojego 60s. Naciśnij  w aplikacji Sena Motorcycle App aby sprawdzić listę.
- Kolejka listy parowania interkomu działa na zasadzie "kto ostatni, ten lepszy". Jeśli telefon 60S ma wiele sparowanych zestawów słuchawkowych do rozmów interkomowych, ostatni sparowany zestaw słuchawkowy jest ustawiany jako pierwszy rozmówca interkomowy.

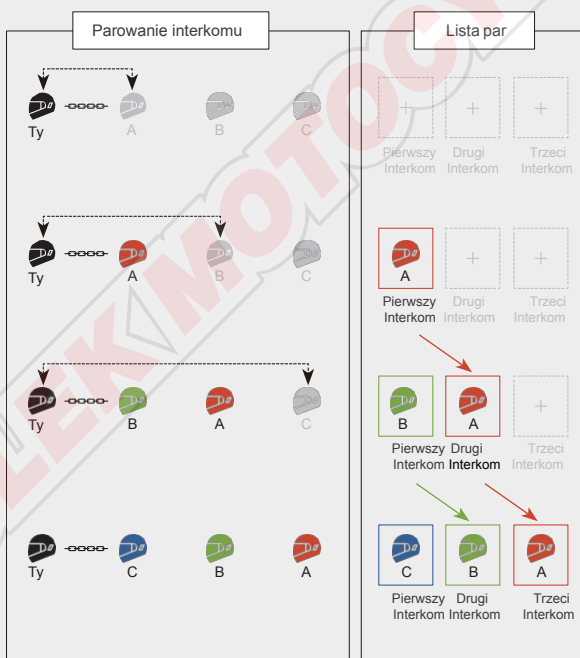

Interkom dwukierunkowy

Rozpoczęcie/zakończenie rozmowy ze znajomym z interkomu

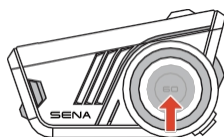

1x



Ty




Pierwszy
przyjaciół
interkomu



Drugi
przyjaciół
interkomu



Trzeci
przyjaciół
interkomu

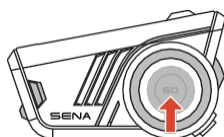

2x



Ty




Pierwszy
przyjaciół
interkomu



Drugi
przyjaciół
interkomu



Trzeci
przyjaciół
interkomu

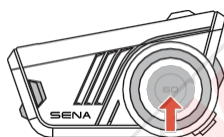

3x



Ty



Pierwszy
przyjaciół
interkomu



Drugi
przyjaciół
interkomu



Trzeci
przyjaciół
interkomu

Interkom HD

Dwukierunkowy interkom Bluetooth zawsze działa w trybie HD, aby poprawić jakość dźwięku interkomu. Tryb HD zostanie tymczasowo wyłączony po uruchomieniu interkomu wielokierunkowego.

Wielokierunkowy interkom

Wielokierunkowy interkom umożliwia prowadzenie rozmów konferencyjnych z maksymalnie trzema innymi użytkownikami interkomu jednocześnie.


Z technicznego punktu widzenia interkom wielokierunkowy łączy w sobie szereg interkomów dwukierunkowych i współdzieli dźwięk. Na przykład interkom trójdrożny łączy dwa niezależne interkomy dwukierunkowe, a interkom czterokierunkowy łączy trzy.

60S utrzymuje połączenie telefoniczne podczas wielokierunkowego interkomu, co odróżnia go od poprzednich modeli Sena.

Uruchomienie interkomu trójsronnego

Aby uruchomić interkom trójsronny, jeden z uczestników musi jednocześnie ustanowić dwa niezależne interkomy dwukierunkowe.


1. Masz już dwóch innych użytkowników, A i B, dodanych do listy parowania interkomu Bluetooth.

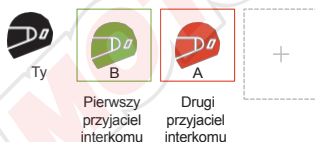


2. Możesz rozpocząć rozmowę interkomową z pierwszym rozmówcą, B, dotykając pokrętła jog dial jeden raz.



3. Podczas prowadzenia rozmowy interkomowej można nawiązać kolejną rozmowę interkomową z drugim znajomym interkomowym, A, poprzez dwukrotne dotknięcie pokrętki jog dial. Alternatywnie, drugi rozmówca interkomowy, A, może nawiązać z tobą połączenie interkomowe.



4. Teraz ty i twoi dwaj znajomi z interkomu, A i B, macie trójstronny interkom.



Uruchomienie czterodrożnego interkomu

Można utworzyć maksymalnie dwa niezależne interkomu dwukierunkowe. Dlatego, aby utworzyć czterokierunkowy interkom, dwóch uczestników musi utworzyć dwa niezależne dwukierunkowe interkomu i połączyć je.

Podczas gdy ty, A i B prowadzicie trójstronny interkom, jak opisano w sekcji powyżej, jeden z uczestników, A, musi utworzyć dwukierunkowy interkom z innym użytkownikiem, C.




Ty i trzech innych użytkowników, A, B i C, macie teraz czterokierunkowy interkom.



Wielokierunkowy interkom końcowy

Można całkowicie zakończyć wielokierunkowy interkom lub rozłączyć tylko określone połączenie interkomowe z jednym z uczestników.



Zakończenie wszystkich połączeń interkomowych

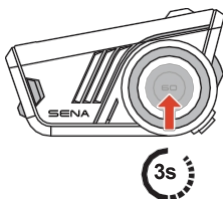

Rozłączenie określonego połączenia interkomowego z jednym z uczestników

[Odłącz B,
Pierwszy znajomy z
interkomu]

[Odłącz A,
Drugi interkom]

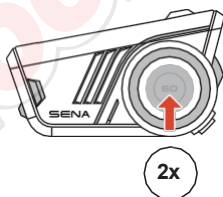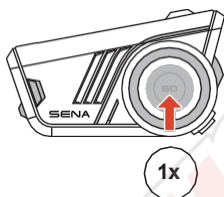



- Po rozłączeniu drugiego użytkownika interkomu, A, podczas czterokierunkowego interkomu, użytkownik zostanie również rozłączony z trzecim użytkownikiem. Wynika to z faktu, że trzeci uczestnik, C, jest połączony z tobą za pośrednictwem drugiego znajomego interkomu, A.


10 UNIWERSALNY INTERKOM

Uniwersalny interkom umożliwia prowadzenie rozmów interkomowych z zestawami słuchawkowymi innych marek, o ile obsługują one profil zestawu głośnomówiącego Bluetooth (HFP).

Uniwersalne parowanie interkomu

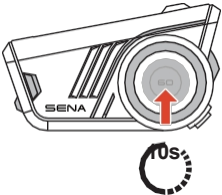- 

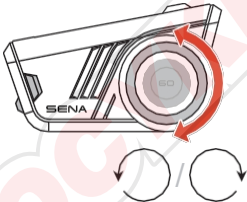1 "Configuration menu"
(pol. Menu konfiguracji)
 - 

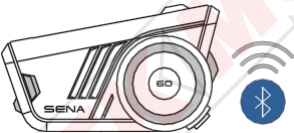1 "Universal intercom pairing"
(pol. Uniwersalne parowanie interkomu)
 - 
 4. Przełącz zestaw słuchawkowy innej marki w tryb parowania z telefonem i poczekaj chwilę, aż 60S automatycznie się z nim sparuje.
- 

Uniwersalna rozmowa interkomowa jest nawiązywana automatycznie po pomyślnym sparowaniu obu zestawów słuchawkowych.

Rozpoczęcie/zakończenie uniwersalnej rozmowy interkomowej

Zestaw słuchawkowy innej marki został dodany do listy parowania interkomu 60S, umożliwiając rozpoczynanie i kończenie uniwersalnych rozmów interkomowych tak samo łatwo, jak w przypadku zestawów słuchawkowych Sena.

Zestaw słuchawkowy innej marki może dołączyć do wielokierunkowego interkomu, ale tylko jeden zestaw słuchawkowy innej marki może mieć bezpośrednie połączenie interkomowe z 60S.

Poniżej znajdują się przykłady czterokierunkowych interkomów Bluetooth z uniwersalnym interkomem w zestawie.

Przypadek 1. Trzy zestawy słuchawkowe Sena i jeden innej marki.



Przypadek 2. Dwa zestawy słuchawkowe Sena i dwa innych marek.



- Nie wszystkie zestawy słuchawkowe innych marek obsługują interkom wielokierunkowy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zestawów słuchawkowych innych marek.


11 BRAMKA INTERKOMU - A MOSTEK DO INTERKOMU MESH

60S służy jako brama do łączenia Mesh Intercom z innymi typami interkomów, takimi jak interkom Bluetooth lub interkom uniwersalny. Obsługuje dwa jednocześnie połączenia: Mesh Intercom plus interkom Bluetooth lub interkom uniwersalny.


Podczas otwartego lub grupowego Mesh Intercom można łatwo zainicjować mostek do interkomu Bluetooth lub uniwersalnego interkomu.

Mesh Intercom z interkomem Bluetooth


1. Stuknij przycisk Mesh Intercom, aby włączyć Mesh Intercom i dołączyć do otwartego Mesh Intercom. Możesz pozostać w otwartej sieci lub utworzyć grupę Mesh Intercom.

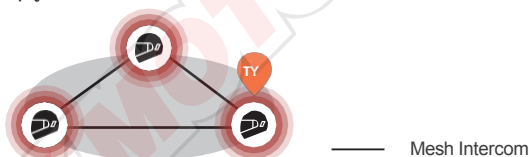


2. Uruchom interkom Bluetooth ze swoim znajomym, A.

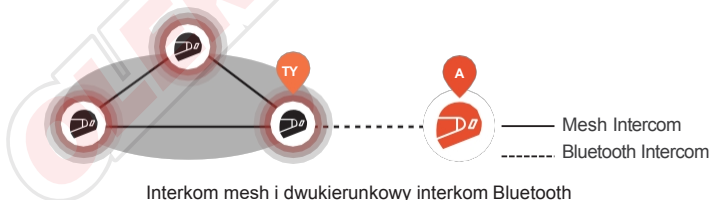

3. Można ustawić interkom wielokierunkowy. Jakość dźwięku zostanie obniżona w przypadku interkomu wielokierunkowego przy zachowaniu interkomu mesh.

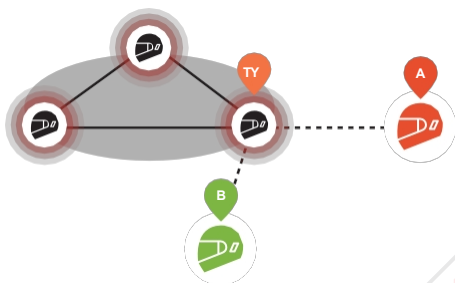


Interkom mesh i interkom three-way

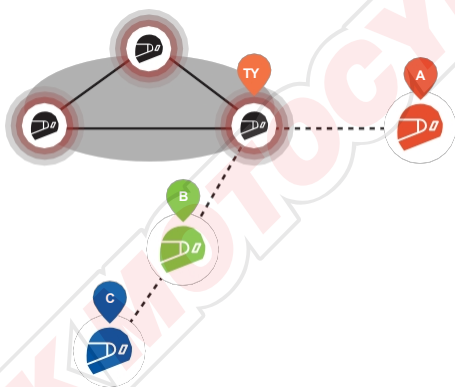

Interkom mesh i interkom four-way


Ostrzeżenie o zamkniętej pętli(closed- loop warning)

- Gdy 60S służy jako bramka sieciowa (gateway), zamknięta pętla może zostać omyłkowo utworzona przez połączenie dwóch uczestników Mesh Intercom z jednym użytkownikiem interkomu Bluetooth. Spowoduje to nadmierny hałas audio dla wszystkich uczestników.
- Należy pamiętać, aby w żadnym wypadku nie tworzyć połączenia w obiegu zamkniętym.

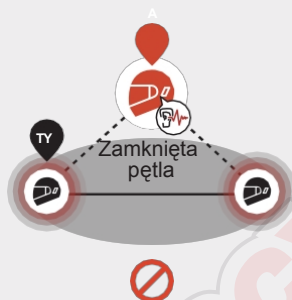


Mesh Intercom z uniwersalnym interkorem


1. Naciśnij przycisk Mesh Intercom, aby włączyć Mesh Intercom i dołączyć do otwartego Mesh Intercom. Możesz pozostać w otwartej sieci lub utworzyć grupę Mesh Intercom.

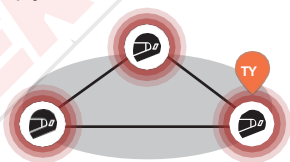

2. Uruchomienie uniwersalnego interkomu z zestawem słuchawkowym innej marki, B.

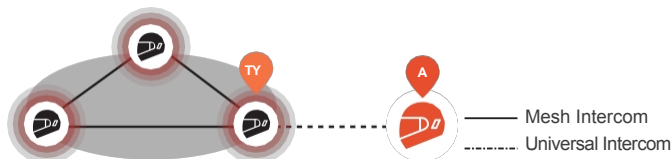

3. Można ustawić interkom wielokierunkowy. Jakość dźwięku zostanie obniżona w przypadku interkomu wielokierunkowego przy zachowaniu interkomu siatkowego.

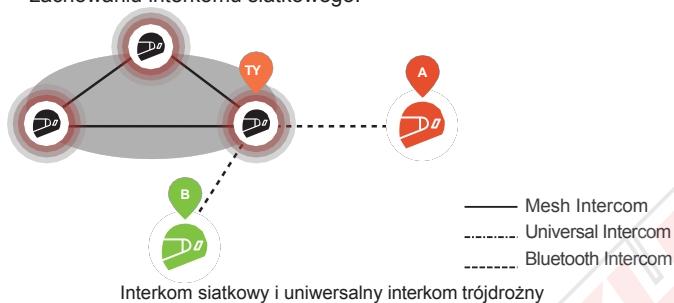

12 WIELOZADANIOWOŚĆ AUDIO

Wielozadaniowość audio w 60S pozwala na słuchanie muzyki, komunikatów GPS i radia FM podczas korzystania z interkomu Mesh lub Bluetooth.


Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Ustawień urządzenia w aplikacji Sena Motorcycles, aby skonfigurować ustawienia.

Dźwięk w tle

Dźwięk w tle, taki jak odtwarzanie muzyki, zostanie automatycznie zmniejszony podczas aktywnej rozmowy przez interkom. Procentową redukcję głośności można dostosować w aplikacji w sekcji "Background Volume".

13 RADIO FM


FM Wyszukiwanie stacji

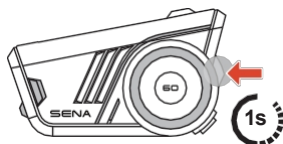

1 On: "FM On" (pol. włącz radio)

1 Off: "FM Off" (pol. wyłącz radio)

Włączanie/wyłączanie radia

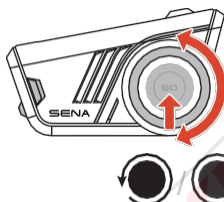


Zapisz do ustawień wstępnych

Możesz użyć aplikacji Sena Motorcycles, aby zapisać stację w zaprogramowanych stacjach.

Wybór stacji z zaprogramowanych ustawień


1. Wejść w tryb wyboru stacji.

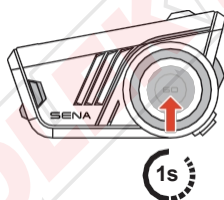

1 "Station Selection Mode"

(pol. Tryb wyboru stacji)

2. Nawigacja do przodu lub do tyłu po zaprogramowanych stacjach.

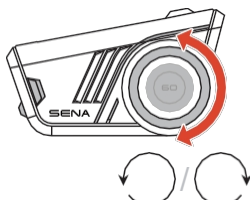

1 "Preset (#)"

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku przez około 10 sekund lub jeśli naciśniesz i przytrzymasz pokrętkę przez 1 sekundę w trybie wyboru stacji, zestaw słuchawkowy wyjdzie z trybu wyboru stacji.

14 POLECENIE GŁOSOWE

60S oferuje wielojęzyczne polecenia głosowe w ośmiu różnych językach, które można łatwo ustawić za pomocą aplikacji Sena Motorcycles. Pełna lista dostępnych poleceń głosowych jest również dostępna w aplikacji Sena Motorcycles.

Aby aktywować polecenia głosowe, wystarczy powiedzieć "Hey Sena".

➤ "Hey Sena"

Lista poleceń głosowych

"Answer" (pol. *Odpowiedz*)

"Ignore" (pol. *Ignoruj*)

"Hey Sena, Check Battery" (pol. *Hey Sena, Sprawdź baterię*)

"Hey Sena, Volume Up" (pol. *Hey Sena, Zwiększ głośność*)

"Hey Sena, Volume Down" (pol. *Hey Sena, Zmniejsz głośność*)

"Hey Sena, Phone Pairing" (pol. *Hey Sena, Parowanie telefonu*)

"Hey Sena, Redial Number" (pol. *Hey Sena, Ponowne wybieranie numeru*)

"Hey Sena, End Call" (pol. *Hey Sena, Zakończ połączenie*)

"Hey Sena, Play Music" (pol. *Hey Sena, muzyka- start*)

"Hey Sena, Stop Music" (pol. *Hey Sena, muzyka-stop*)

"Hey Sena, Previous Track" (pol. *Hey Sena, poprzedni utwór*)

"Hey Sena, Next Track" (pol. *Hey Sena, następny utwór*)

"Hey Sena, FM Radio On" (pol. *Hey Sena, włącz radio*)

"Hey Sena, FM Radio Off" (pol. *Hey Sena, wyłącz radio*)

"Hey Sena, End Intercom" (pol. *Hey Sena, zakończ interkom*)

"Hey Sena, Intercom One" (pol. *Hey Sena, interkom nr 1*)

"Hey Sena, Intercom Two" (pol. *Hey Sena, interkom nr 2*)

"Hey Sena, Intercom Three" (pol. *Hey Sena, interkom nr 3*)

"Hey Sena, Mesh On" (pol. *Hey Sena, włącz Mesh*)

"Hey Sena, Mesh Off" (pol. *Hey Sena, wyłącz Mesh*)

15 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Aktualizacja Over-The-Air (OTA)


Oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować przez Over-The-Air (OTA) bezpośrednio z ustawień w aplikacji Sena Motorcycles.

16 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne 60S, wystarczy użyć funkcji przywracania ustawień fabrycznych.


1.

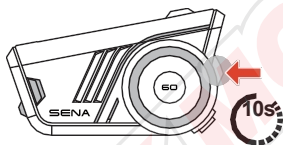

1 "Factory reset"

(pol. przywracanie ust. fabrycznych)


2.

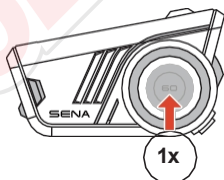

1 "Headset reset, good-bye"

(pol. Reset zestawu słuchawkowego, do widzenia)

lub

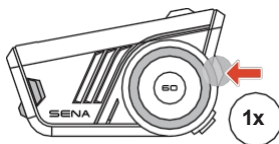

1 "Cancel"


(pol. anuluj)

Reset

Jeśli urządzenie 60S jest włączone, ale nie odpowiada, można wykonać reset w celu przywrócenia normalnej funkcjonalności.

Upewnij się, że kabel ładujący USB-C jest odłączony, a następnie naciśnij jednocześnie pokrętko i przycisk telefonu przez 10 sekund.

Wszystkie ustawienia pozostaną niezmienione.

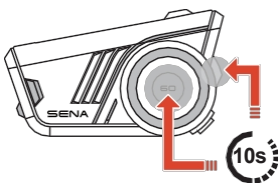

SENA

Copyright 2024 Sena Technologies, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

© 1998-2024 Sena Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sena Technologies, Inc. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoich produktach bez wcześniejszego powiadomienia.

Sena™ jest znakiem towarowym firmy Sena Technologies, Inc. lub jej spółek zależnych w USA i innych krajach.

Znak słowny i logo Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez firmę Sena jest objęte licencją.

Sena Technologies, Inc.

152 Technology Drive, Irvine, CA 92618

OLEK MOTOCYKLE

Olek Motocykle

ul. Relaksowa 20,

43-300 Bielsko-Biała

shop.olekmotocykle.com