

SENA



BOK

MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM
WITH MESH INTERCOM™

1.0.0

RIDE CONNECTED

SENA 30K oferuje najnowszą technologię MESH INTERCOM pozwalającą całej grupie na bezproblemową komunikację, nawet jeśli jeden lub kilka jej użytkowników oddali się poza zasięg. Dzięki większej liczbie połączeń, technologia MESH staje się następną generacją kumunikacji.



Mesh Intercom™



Bluetooth® 4.1



Audio Multitasking™



Voice Command



2.0 Km (1.2 Miles) Intercom



Multi-Way Intercom



Group Intercom



Advanced Noise Control™



FM Radio



Remote Control

INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ten przewodnik jest bazową wersją pełnej instrukcji obsługi dostępnej pod adresem www.sena.com/documents
2. Możesz za darmo uaktualnić oprogramowanie do najnowszej wersji aby w pełni cieszyć się produktem. Odwiedź stronę www.sena.com/device-manager-download/ i zobacz jak prosto dokonać aktualizacji.
3. Użytkownicy mogą śledzić SENE na portalach Facebook, YouTube, Twitter i Instagram aby otrzymywać najnowsze informacje o produkcie, pomocne wskazówki i wszelkie inne informacje dotyczące produktów SENA.

SENA



SENA Technologies, Inc.

Sena.com

Customer Support: support.sena.com

E-mail: support@sena.com

Jak używać tego przewodnika


Legenda i objaśnienia zostały tak przygotowane, aby pomóc użytkownikowi w czytaniu przewodnika. Stworzyliśmy prosty sposób wykonywania poleceń za pomocą ilustracji.



Tap = naciśnij

Hold = przytrzymaj

Przyciski

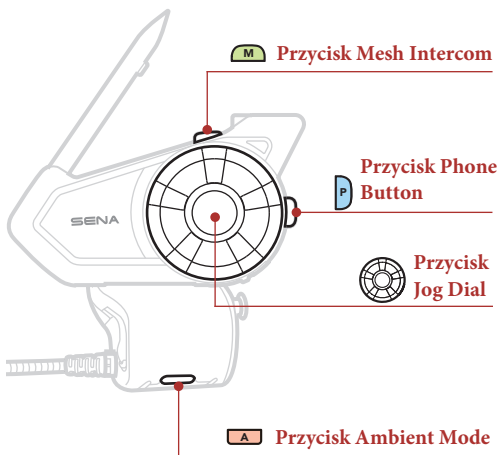

Ikonki



Naciśnij odpowiednią ilość razy



Naciśnij i przytrzymaj przez określony czas



Przekręć w lewo lub w prawo



Naciskając przekręć w lewo lub w prawo



"Hello"

Komunikat z interkomu

Interkom

Antena Mesh Intercom

Przycisk Mesh Intercom

Dioda LED

Antena bluetooth

Przycisk Phone
Button




Przycisk Jog Dial

Przycisk Ambient Mode

Gniazdo mini USB ładowania i
aktualizacji




Instalacja

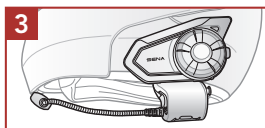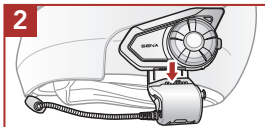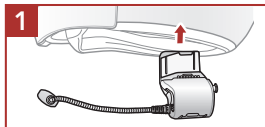

Antena Mesh Intercom

Aby otworzyć antenę przesunąć ją lekko na zewnątrz aby zwolnić blokadę.

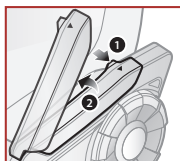

Operowanie przyciskami

Włączanie



Wyłączanie



Głośność +



Głośność -



Sprawdzanie poziomu baterii

Są dwa sposoby sprawdzania poziomu naładowania baterii, wizualny oraz dźwiękowy. Oba sposoby dostępne są podczas włączania interkomu.

Metoda wizualna




Metoda dźwiękowa



"Battery level
high/medium/low"

Parowanie Bluetooth (Tel., MP3, GPS)

Parowanie telefonu



Niebieska i czerwona dioda będzie migać naprzemiennie. Urządzenie jest teraz rozpoznawalne.



"Phone pairing"



0 0 0 0

PIN w telefonie

Telefon


Odbieranie połączenia




Odrzucanie połączenia



Kończenie połączenia

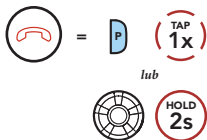

Głosowe wykonywanie połączenia



Muzyka

Start/Pauza



"[Beep, Beep]"

Wybieranie utworów w przód



Wybieranie utworów w tył



Mesh Intercom™

Mesh Intercom to unikalna technologia grupowej komunikacji SENA, która oferuje samoorganizację, samouczenie, samooptymalizację i wieloskokową komunikację. Mesh Intercom pozwala na natychmiastowe połączenie i komunikację z najbliższymi użytkownikami interkomów 30K bez konieczności parowania ze sobą każdego interkomu.

Mesh Intercom ON/OFF - włączanie/wyłączanie



ON

=



"Mesh intercom on"



OFF

=



"Mesh intercom off"

Tryb Publiczny

Kiedy siatka (Mesh) zostanie włączona, interkom będzie w trybie publicznym. Tryb ten umożliwia łączenie się z pobliskimi użytkownikami w celu uzyskania otwartej komunikacji.


Tryb prywatny

Gdy użytkownik tworzy siatkę (Mesh), interkom automatycznie przełącza się w tryb prywatny. W trybie tym użytkownik może zaprosić inne znajdujące się w pobliżu osoby do zamkniętej komunikacji. Po połączeniu się w siatkę, interkom automatycznie zapisze informacje połączeniowe od wszystkich innych użytkowników z którymi się połączył, aby umożliwić przyszłą komunikację w grupie (w siatce).

Tworzenie siatki (Mesh)


Użytkownik może utworzyć siatkę i zaprosić do niej 15 innych rozmówców, aby komunikować się w zamkniętej grupie. Siatka automatycznie rozłączy się z opuszczającymi i automatycznie połączy się z powracającymi do siatki użytkownikami.

Tworzenie siatki



"Creating mesh"

Akceptowanie zaproszenia w trakcie tworzenia siatki




"Joined the mesh"

Uwaga: Użytkownik może dołączyć do siatki w ciągu 30 sekund po usłyszeniu głosowego zaproszenia.


Siatka utworzona

Dołączanie do istniejącej siatki



"Joined the mesh"

Stałe opuszczenie siatki



"Quit the mesh"


Uwaga:

- Użytkownik może dołączyć do prywatnej siatki, jeśli twórca zaakceptuje prośbę o przyłączenie.
- Gdy użytkownik opuści siatkę, interkom automatycznie przełączy się w tryb publiczny, a zapisane informacje o połączeniu zostaną usunięte.

Standardowy Interkom Bluetooth

Do trzech rozmówców może połączyć się z Tobą poprzez proste sparowanie interkomów.

Parowanie interkomów A i B



"Intercom pairing"



lub

=




LED


=

Migająca niebieska dioda potwierdzi sparowanie interkomów


Start/koniec rozmowy z interkometem B




Funkcja Ambient Mode



Funkcja komend głosowych



lub



Komenda	Funkcja
"Music"	Wł/wył muzykę
"FM radio"	Wł/wył radio
"Intercom [one, two, three]"	Rozpoczęcie rozm. przez interkom
"Speed dial [one, two, three]"	Szybkie wybieranie nr telefonu
"Mesh intercom"	Wł. siatki (Mesh)
"Create mesh"	Tworzenie siatki
"Quit mesh"	Wyjście z siatki

Menu konfiguracyjne


Dostęp do menu konfiguracyjnego



Nawigowanie pomiędzy funkcjami menu



Wł./wykonywanie funkcji

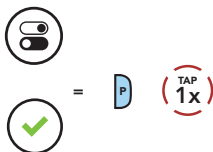

Program Sena Device Manager

Sena Device Manager umożliwia aktualizację oprogramowania oraz konfigurację ustawień bezpośrednio z komputera PC. Za pomocą tego oprogramowania można m.in. przypisać numery tel. szybkiego wybierania, ustawić stacje radiowe FM i inne. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania oprogramowania, odwiedź witrynę Sena.com.

Aplikacja Sena Smartphone App

Aplikacja Sena Smartphone App umożliwia konfigurację ustawień interkomu, a także dostęp do przewodników użytkownika i podręczników szybkiego startu. Aby to zrobić, sparuj telefon komórkowy z interkomem, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale "Parowanie Bluetooth (telefon, MP3, GPS)" w tym przewodniku. Uruchom aplikację Sena Smartphone App i skonfiguruj ustawienia bezpośrednio ze smartfona. Możesz pobrać aplikację Sena Smartphone App dla systemów Android i Apple z witryny Sena.com/headset-app.




Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Rozwiązywanie problemów

Przywrócenie ustawień fabrycznych



"Factory reset"






























LED




























Reset



Uwaga: Reset nie przywróci urządzenia do ustawień fabrycznych.

TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCIISKAMI
 Basic Operations	Włączanie / Wyłączenie	     
	Głośność + / -	  or 
	Komendy głosowe	 
	Funkcja Ambient Mode	 
 Mobile Phone	Odbieranie połączenia tel.	 
	Kończenie połączenia tel.	 
	Odrzucanie połączenia	 
	Przekierowanie połączenia	 
	Głosowe nawiązywanie połączenia	 
	Szybkie wykonywanie połączeń	 

TYP	OPERACJE	OPEROWANIE PRZYCISKAMI
 Music	Włączanie/wyłączanie muzyki	 
	Przełączanie w przód	 
	Przełączanie w tył	 
 Mesh Intercom™	Włączanie/wyłączanie siatki	 
	Tworzenie siatki	 
	Akceptowanie zaproszenia do siatki	 
	Odlączenie się od siatki	 
	Przyłączenie się do istniejącej siatki	 
 Intercom	Parowanie	 
	Start/koniec rozmowy	 
	Kończenie wszystkich połączeń	 
	Start/koniec grupowej konwersacji	